ROMETAL Soluções & Alumínio

Cód.: 10319 | Rev.:02

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN

RO 62 | RO 65

Portas de até
Puertas hasta
60kg

Portas de
Puertas de
15 - 25mm

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA

02 Carros deslizadores - 02 Freios - 02 Guias
02 Carros corredizos - 02 Frenos - 02 Guías
Parafusos indicados/***Tornillos indicados***:
Carros Inferiores/*Carros Inferiores*: 3,5 x 14 CC
Guias e Freios/Guías y Frenos: 3,5 x 22 CC

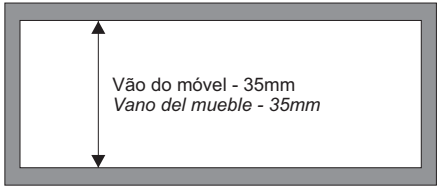

O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30mm
El transpaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30mm

MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
MONTADOR, SIGA LAS INSTRUCIONES CON ATENCIÓN.

TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS

TABLA DE ESPACIOS ENTRE PUERTAS

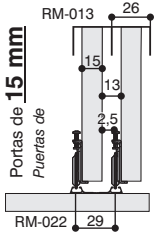

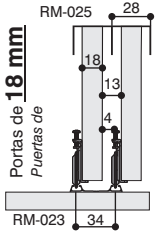

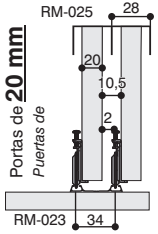

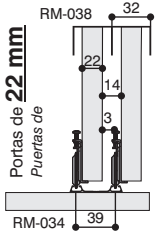

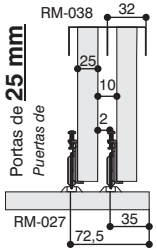

Espessuras de portas e guias
Espesor de puertas y guías

Guia/***Guía***	**Imagem**/***Imagen***	**Espes.**
RO 624002 RO 65 Plus Ø 25,8mm		15mm
4011 Ø 27,8mm		18 - 20mm
4012 Ø 31,8mm		22mm
4013 Ø 27,3mm		18 - 20mm
4025		15 - 25mm
4026		15 - 25mm
Universal 4030 4031		15 - 25mm

1 Faça as furações e instale os carros.
(medidas em mm)
Hacer los agujeros y fijar los carros. (medidas en mm)

MDF

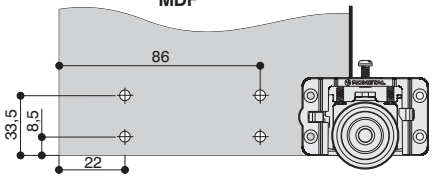

Alumínio

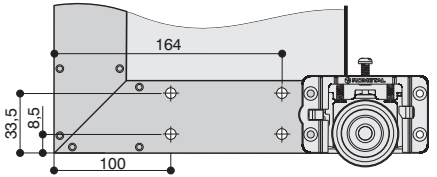

2 Instale os guias/*Fijar los guías*

Guias/Guías
4002/4011/4012/4013

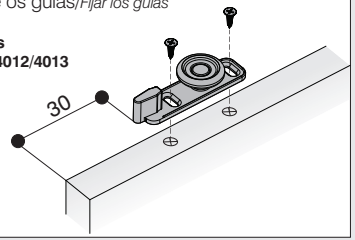

Guia Universal/*Guía Universal*

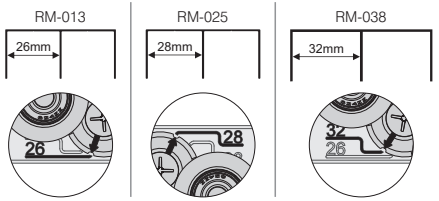

Fixe a parte móvel/*Fije la parte móvil*

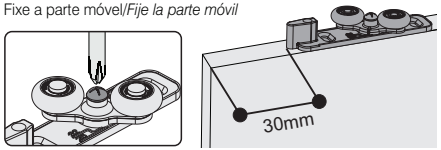

Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.
Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.

O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.

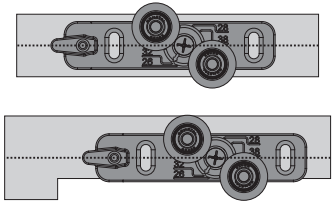

Guia 4025/4026 / *Guía 4025/4026*

Permite a regulagem de acordo com a espessura da porta.
Permite la regulaje de acuerdo con el espesor de la puerta.

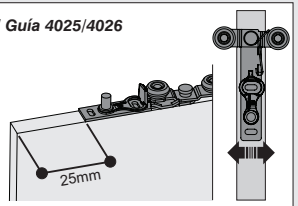

Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.
Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.

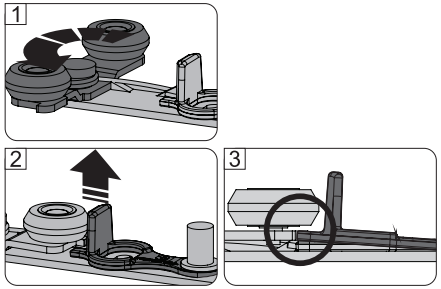

3 Instale os trilhos/*Instale los rieles*

Fazer a furação no centro do trilho
Hacer la perforación en el centro del riel

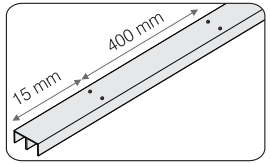

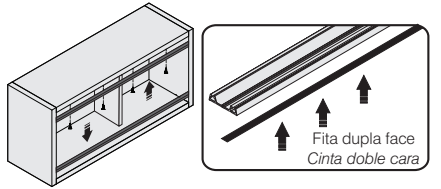

4 Fixar o freio junto ao trilho superior
Fijar el freno junto con el riel superior.

Regule a distância do freio conforme o fechamento desejado.
Ajuste la distancia del freno de acuerdo con el cierre deseado.

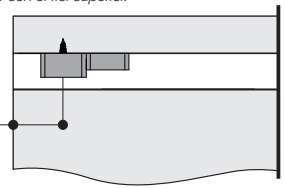

5 Encaixar as portas/*Encaje las puertas*

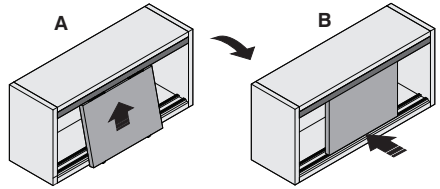

Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia
Para el guía 4025/4026, levante hasta que el guía sea forzado contra la parte superior del riel, para destrabar el guía.

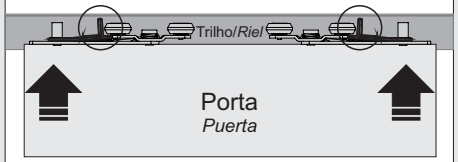

6 Sistema de travamento e regulagem de altura da porta./*Sistema de traba y regulación de altura de la puerta.*

Para destravar as molas, solte o parafuso superior.
Para desbloquear los muelles, afloje el tornillo superior.

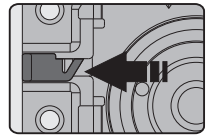

Destravar as molas.
Desbloquear los muelles.

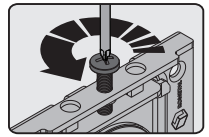

Regular a altura da porta no deslizador inferior.
Regular la altura de la puerta en el deslizador inferior.

ROMETAL
Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone +55 54 3441 3100
atendimento@rometal.com.br
www.rometal.com.br